

## Instructions de pose et d'entretien

### Avant la pose:

#### 1 Informations générales

Les présentes instructions de pose correspondent à l'état de la technique au moment de la production. Nous actualisons toujours les dernières connaissances et vous prions, par conséquent, de consulter les instructions de pose mises à jour dans la rubrique Service/Downloads sur le site [www.ziro.de](http://www.ziro.de). **Vinylan Prestige Rigid FG** uniquement posé de manière flottante, il n'est ainsi pas collé avec le sol. Il n'est pas adapté comme sol autoporteur sur plafond de poutres.

#### 2 Exigences relatives à la surface

Le sol lui-même doit, comme décrit dans DIN 18356, être plan, propre, sec et résistant à la traction et à la pression. Les sols appropriés sont, par ex., les chapes de toutes sortes, les panneaux d'aggloméré, les anciens planchers en bois, les sols en PVC, des carrelages, dans la mesure où les conditions de base ci-dessus sont remplies. Une pose sur moquettes de toutes sortes n'est pas autorisée en général. La planéité du sol doit être conforme aux exigences de la norme DIN 18202 Ligne 4, ex. longueur 1 m ≤ irrégularité 3 mm. Les irrégularités de chapes doivent être compensées avec des mastics appropriés (p.e. Wakol Z675). Les panneaux d'agglomérés ou planchers en bois sont polis – si nécessaire –. Les anciens planchers en bois doivent être sans vibrations et sont revissés – si nécessaire –.

#### 3 Acclimatation

**Vinylan Prestige Rigid FG** doit, avant la pose, s'acclimater dans la pièce de la pose à 18-22 °C et à une humidité de l'air relative de 50-60 %, en le posant à plat dans un carton fermé pendant env. 48 heures. Ouvrez uniquement les paquets pendant la pose et mélangez les lames de plusieurs paquets. Il faut noter que chaque paquet contient des lames à droite (lame A) et des lames à gauche (lame B) – voir p.2 ill. 2 .

#### 4 Mesure d'humidité

Sur les sols minéraux (particulièrement important pour les nouvelles constructions), une mesure d'humidité du sol doit être exécutée avant la pose. (Chapes en ciment max. 2,0 % CM, chapes anhydrites max. 0,5 % CM d'humidité résiduelle. En cas de plancher chauffant à eau chaude : chapes anhydrites max. 0,3 % CM).

#### 5 Isolation des bruits de pas

Grâce à l'isolation phonique contrecollée en usine, vous n'avez pas besoin d'une isolation phonique supplémentaire lors de la pose. La pose d'une isolation supplémentaire contre les bruits de pas n'est pas autorisée.

#### 6 Vérification

Veillez minutieusement vérifier les lames avant la pose à la lumière du jour, en termes de dommages causés pendant le transport et de dommages matériels. Tout matériau transformé avec des défauts reconnaissables ne peut être remplacé. Les différences de couleur et de structure sont liées à la matière et ne peuvent ainsi pas faire l'objet de réclamations.

#### 7 Coupe

la coupe à considérer dépend de la taille de la pièce et de la découpe de la pièce.



#### 8 Remarque

En cas de rayons directs du soleil, des décolorations et modifications de couleurs peuvent se produire. Lors de la pose dans des zones exposées à des rayons du soleil importants, ex. fenêtres orientées côté Sud, il faut veiller à un ombrage suffisant à l'aide de rideaux/stores. Lors de la pose dans les salles de bains, **Vinylan Prestige Rigid FG** doit être collé au sol. Pour cela, nous recommandons la colle Wakol MS 552. Vous trouverez des instructions détaillées dans nos instructions de pose séparées : « Étanchéité des salles de bains ».


# La pose

**1** Pour une pose optimale, vous avez besoin des outils et matériels suivants que vous devez vous procurer avant la pose : Mètre pilant, crayon, cordeau à tracer, cutter, scie égoïne, niveau, cales d'espacement, marteau en caoutchouc et tire-lame.

**2 Motif à chevrons :** À l'aide d'un cordeau ou d'une règle, tracez le centre de la pièce des deux murs courtes (**axe de symétrie**). Tracez une deuxième ligne à droite de l'**axe de symétrie**, décalée d'une demi-largeur de pont. Il s'agit de votre **ligne d'attache**. (Voir ill. 1) Commencez la pose sur le mur court de la pièce avec les lames A et les lames B. Placez ce que l'on appelle la tête (la pointe supérieure) exactement au-dessus de la **ligne d'attache**. (Voir ill. 3)

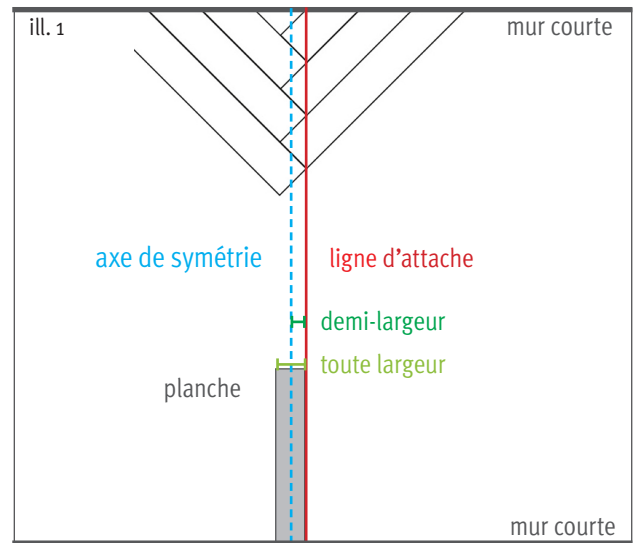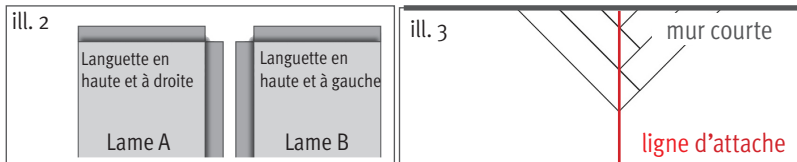

**3** Placez les triangles complets (zone hachurée) sur le petit côté de la pièce. Encliquez le côté long en biais et tapotez le joint de tête vers le bas à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour qu'il affleure.

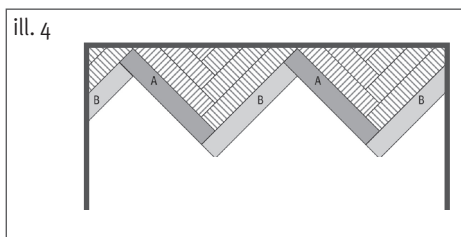


Ensuite, vous pouvez poser rangée par rangée d'abord toutes les planches A, puis toutes les planches B (voir ill. 4).

Il convient de noter que ce produit ne peut pas être posé à l'envers. Vous pouvez voir l'installation exacte sur le lien suivant : <https://youtu.be/GLn52YnlhY>.

Veillez à respecter un écart régulier d'au moins 10 mm par rapport à tous les éléments fixes. Pour les pièces de plus de 150m<sup>2</sup>, il faut prévoir un joint de dilatation qui peut être dissimulé à l'aide d'un rail de transition.

Ces éléments peuvent également être posés de la même manière, en les encliquetant dans le sens de la longueur et en les tapotant vers le bas sur le côté, pour former un demi-assemblage, un assemblage sauvage ou un motif en cube.

**4** Pour les traversées de tuyaux de chauffage, clipsez les lames au niveau du joint et recouvrez avec des rosaces de radiateur. Comme illustré, réduisez les chambranles et panneaux de porte à la hauteur du sol.

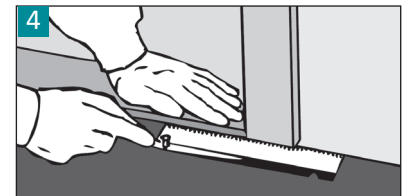

## Après la pose, les points suivants doivent être observés:

### 1. Nettoyage et entretien

Outre l'utilisation, la longévité de votre sol fini **Vinylan Prestige Rigid FG** dépend de manière décisive du nettoyage et de l'entretien. Nous vous recommandons de nettoyer à intervalles réguliers - en fonction de la sollicitation du sol - avec le nettoyeur PU Dr. Schutz PU-Reiniger (ou un produit équivalent) dans l'eau de lavage. Pour rafraîchir la surface du revêtement, p. ex. dans le cas de voies de passage très fréquentées (gazon de course) ou de signes d'usure légers, il est possible d'utiliser le produit d'entretien complet Dr. Schutz Vollpflege dans l'eau de lavage. En raison du revêtement anti-salissures appliqué en usine, aucun produit d'entretien ne doit être utilisé pur / non dilué.

N'utilisez pas de produits agressifs et/ou contenant des solvants ou de la glycérine. En particulier, en cas de surdosage, ils peuvent attaquer la surface. Respectez impérativement les indications figurant sur les emballages.

Installez un paillason appropriée ou quelque chose de similaire dans la zone d'entrée. Placez des patins de protection sous les pieds de table et de chaise. Lors de l'utilisation de chaises à roulettes, veuillez utiliser des roulettes souples.

### 2. Le climat ambiant

**Vinylan Prestige Rigid FG** réagit aux conditions climatiques. Ainsi, –pour votre sante –, veillez à un climat ambiant équilibré et agréable. Idéalement, l'humidité de l'air relative doit être de 50-60 % et la température ambiante d'env. 18-22°C. La température de surface pour les systèmes de chauffage par le sol à eau chaude doit être de max. 29°C. Pendant la période de chauffe, l'air ambiant s'assèche beaucoup. Pour maintenir une humidité de l'air uniforme, des récipients d'eau doivent être placés sur les radiateurs et des humidificateurs d'air sont nécessaires pour les grandes pièces. En cas d'humidité de l'air élevée en été et au printemps, il faut veiller à une bonne ventilation. En cas de rayons directs du soleil, des décolorations et modifications de couleurs peuvent se produire.